





Golf 4

(Variant BiFuel, od 2003)

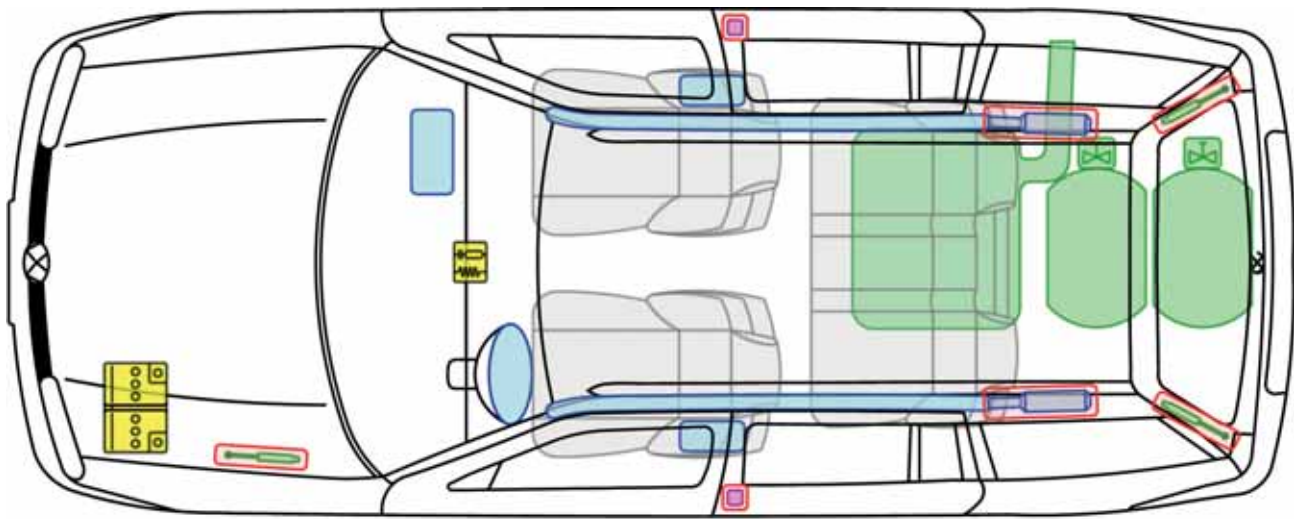







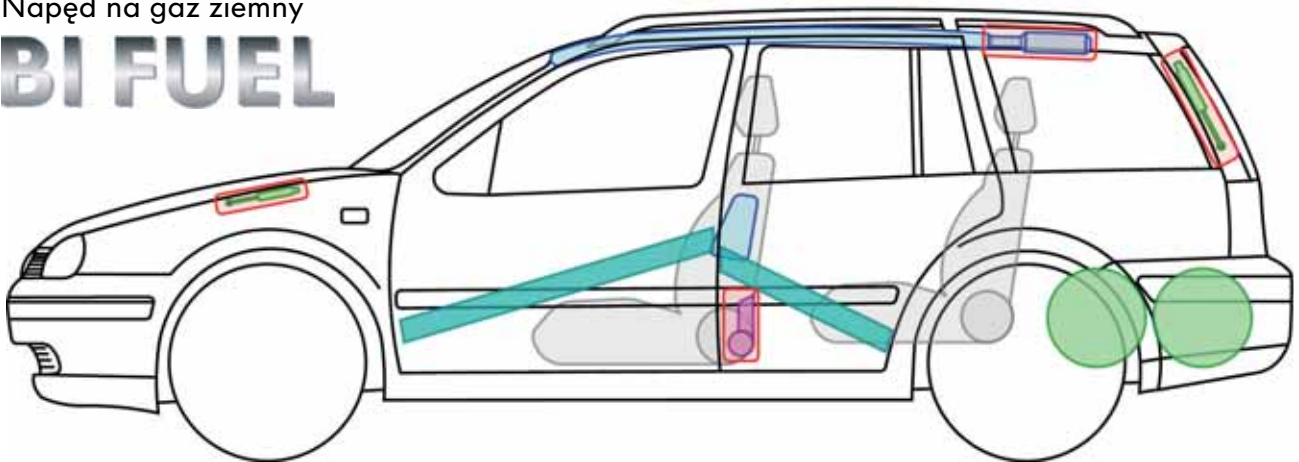



Napęd na gaz ziemny

BI FUEL



Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		Zbiornik gazu
	Generator gazu				Akumulator 12 V		Zawór bezpieczeństwa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa		



Golf 4

(Variant BiFuel, od 2003)



Wskazówki dotyczące instalacji na gaz ziemny

Ręczne odcinanie zbiorników gazu

(w przypadku zapachu gazu lub wydostawania się gazu ziemnego)

1. Dostęp do zbiorników gazu ziemnego


- Są one zamontowane pod podłogą w bagażniku.
- W celu podniesienia podłogi bagażnika poluzować obie śruby blokujące na tylnej krawędzi podłogi bagażnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Zbiorniki gazu pod podłogą bagażnika

2. Lokalizacja zaworów odcinających

- Każdy zbiornik gazu posiada swój własny zawór główny z ręcznym zaworem odcinającym.
- Jeżeli warunki tego wymagają należy odciąć każdy zbiornik gazu osobno.

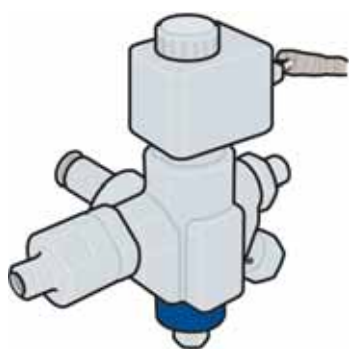

Ręczny zawór odcinający na zaworze głównym zbiornika

3. Ręczne odcinanie zbiornika gazu

- Jeżeli warunki tego wymagają należy odciąć każdy zbiornik gazu osobno.
- Za pomocą klucza płaskiego lub oczkowego o rozmiarze 5 można zakręcić ręczny zawór odcinający obracając go za czworokąt zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.

i W momencie wprowadzenia na rynek samochodów zasilanych gazem nazwa „BiFuel” była stosowana również dla samochodów zasilanych gazem ziemnym. Od 2009 nazwa „EcoFuel” jest stosowana dla samochodów zasilanych gazem ziemnym a nazwa „BiFuel” jest używana dla samochodów zasilanych gazem LPG.