





# Golf 6

(5-drzwiowy BiFuel, od 2009)

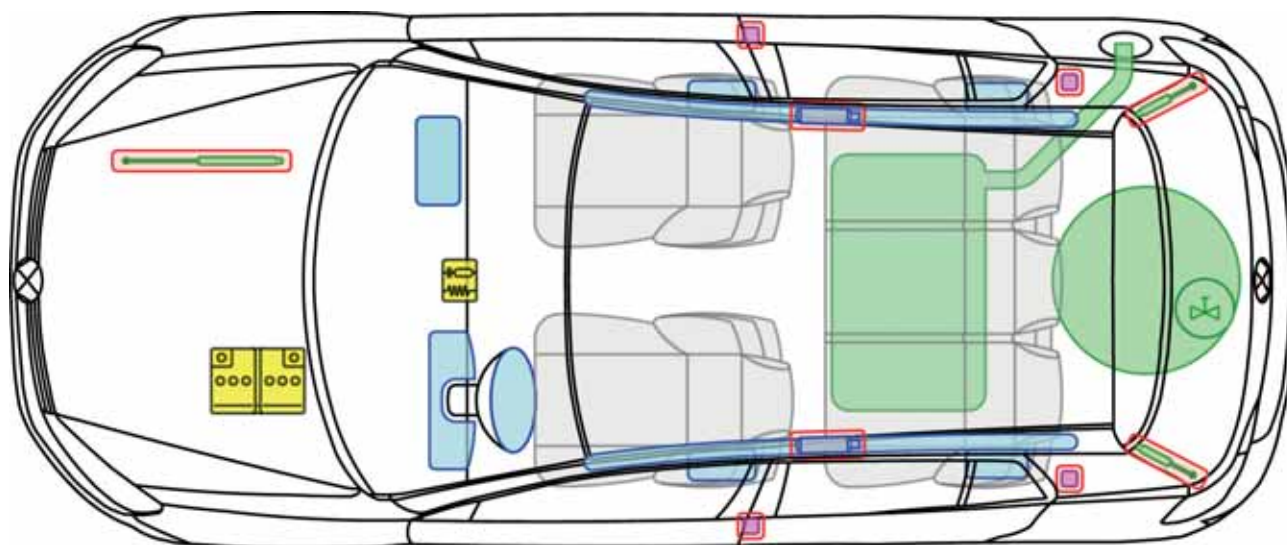





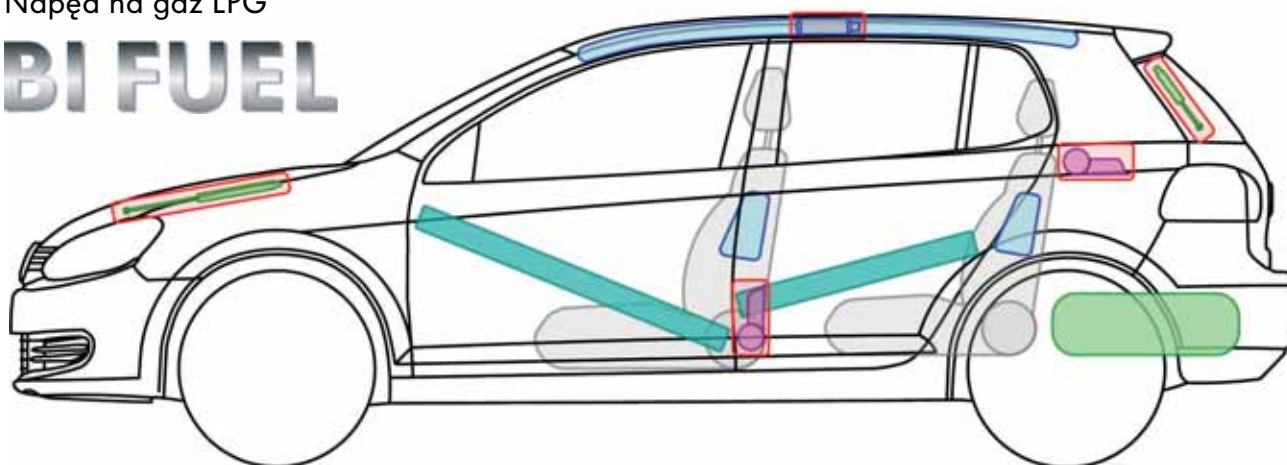





Napęd na gaz LPG

## BI FUEL



### Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik		Zbiornik gazu
	Generator gazu				Akumulator 12 V		Zawór bezpieczeństwa
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa		



# Golf 6

(5-drzwiowy BiFuel, od 2009)



## Wskazówki dotyczące instalacji na gaz LPG

**W przypadku instalacji na gaz LPG modelu Golf 6 BiFuel nie ma możliwości mechanicznego, ręcznego odcięcia zbiornika gazu!**



Zbiornik gazu LPG  
we wnęce na koło zapasowe

### 1. Lokalizacja zbiornika na gaz LPG

- Jest on zamontowany pod podłogą bagażnika we wnęce na koło zapasowe.
- Zbiornik gazu posiada tylko elektromagnetyczny zawór odcinający, który w stanie bezprądowym jest zamknięty.

